


5、安装说明

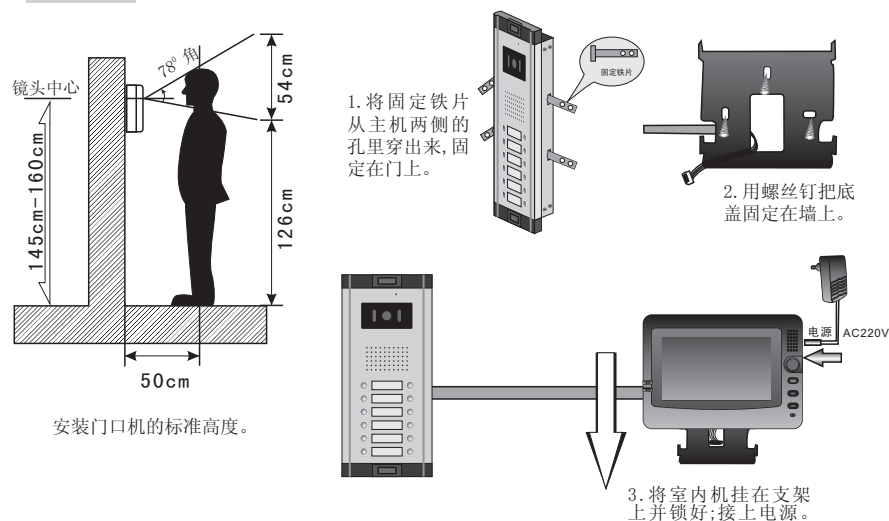


6、系统安装注意事项

- 室外主机到室内分机用RVV4芯线, 室内分机到下一台室内分机用RVV5芯线。
- 主机至电锁的导线截面积应大于或等于1平方毫米, 并且长度不得大于15米, 否则应加大导线面积。
- 将门口主机安装于良好的目视水平的高度, 建议高度为150cm(摄像头高度)。
- 不可将门口主机、室内主机安装在太阳直接曝晒、高温、雪霜、潮湿、化学物质腐蚀及灰尘太多的地方(标准温度0-45℃), 以免内部元器件受潮及其他杂物进入机内。
- 不能使用化学药品、清洁剂等擦洗机器表面。
- 不可将对讲系统安装在有强磁场的地方(如非屏蔽音箱附近)
- 不可将对讲系统安装在电磁干扰严重地方(如电动机旁)
- 不要安装在背景噪声大于65dB的地方, 否则室内机听筒噪声可能比较大。
- 安装过程中严禁带电操作。
- 所有连接接好后, 反复检查安装无误方可通电。
- 在通电时, 如发现有不正常情况, 应立即切断电源, 直至故障排除。
- 为了系统的稳定和以后的检修方便, 所有接线的线头不能放在管内或容易被水浸到的地方, 接头处应作焊锡处理后用热缩管包好并做好防水防潮处理。
- 非专业人员不得擅自打开机壳。
- 如系统不正常, 断电后请按《简单故障排除》分段检查。如未查明故障原因, 请通知代理销售商或厂家售后服务部, 切勿自行修理或更换元件而造成系统损坏。

直按式可视门口主机

安装使用说明书

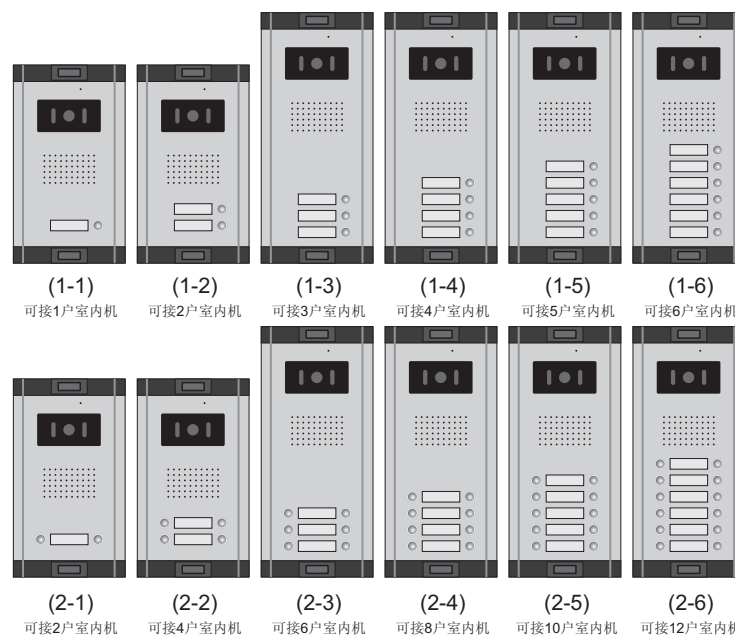


感谢购买此产品

在使用产品前请仔细阅读说明书以保证产品正常使用

直接式可视门口主机使用说明书

1、主机、分机结构

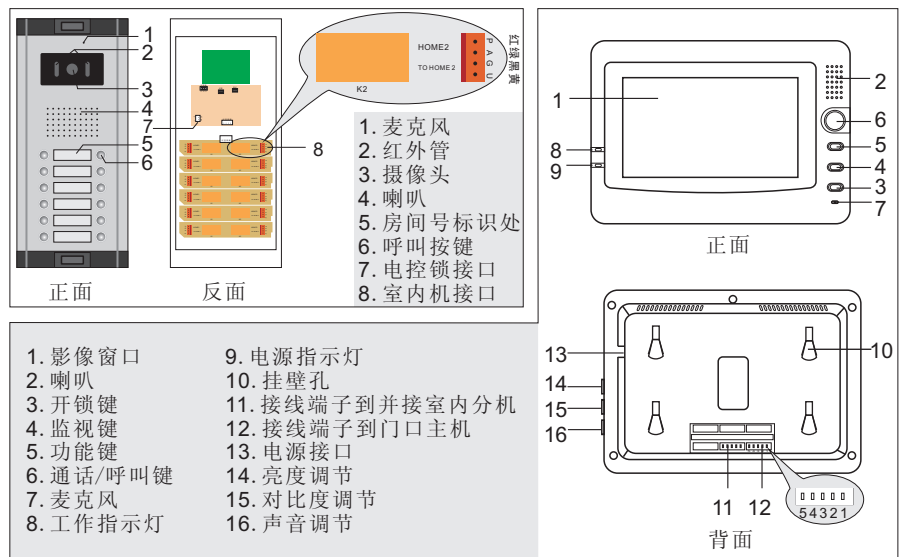

2、技术参数

室外机		
摄像头	1/3CCD	1/4CMOS
分辨率	420线	380线
照度	0.02LUX	0.1LUX
静态电流	≤60mA	
开锁电流	≤2000mA	
工作电压	DC10~14V	
工作温度	-10~60℃	
尺寸	276×122×43mm/216×122×33mm	

室外主机4芯线接分机				
脚号	颜色	注释	备注	
1	黄	视频	Φ ≥ 0.2mm	
2	黑	地	Φ ≥ 0.2mm	
3	蓝	音频	Φ ≥ 0.2mm	
4	红	电源	Φ ≥ 0.2mm	

室外主机2芯线电锁				
脚号	颜色	注释	备注	
1	红	开锁	Φ ≥ 0.1mm	
2	黑	地	Φ ≥ 0.1mm	


室内机		
显示器	7" TFT	
分辨率	800×600	480×240
尺寸	229×162×33mm	
电源	DC14V 1.2A	
视频输入	1VP-P/75Ω	
铃声	和弦	
显示时间	30秒后切换到待机模式	
功耗	待机 ≥ 0.02W, 工作 ≥ 6W	
连接线	5 芯	

室内分机5芯线				
脚号	颜色	注释	备注	
1	黄	视频	Φ ≥ 0.2mm	
2	黑	地	Φ ≥ 0.2mm	
3	蓝	音频	Φ ≥ 0.2mm	
4	红	电源	Φ ≥ 0.2mm	
5	绿	内部通信线	连多台分机时用	


适配器				
输 入	AC	220V	50Hz	
输 出	DC	14V	1000mA	
尺 寸	45×80×52mm			

3、布线图


a. 直接式一户按键室外主机连接一台室内分机

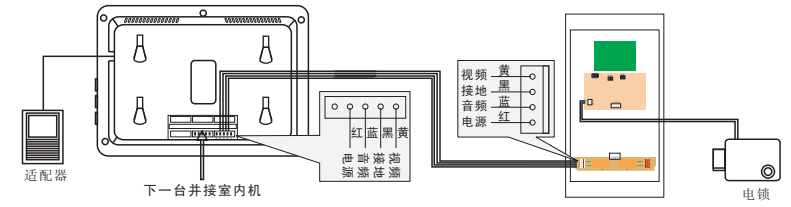

b. 直接式一户按键室外主机连接多台室内分机

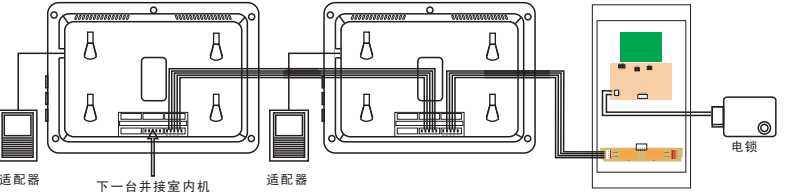

c. 直接式多户按键室外主机连接多台室内分机

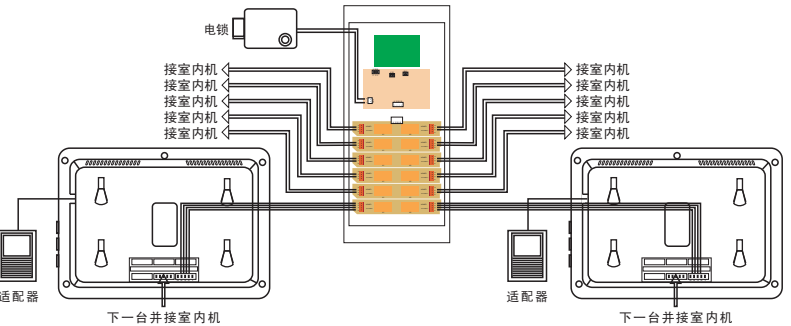

4、功能及操作说明

操作说明

1. 来访者按门口机“呼叫”键，分机响起振铃声，并显示来访者的图像。
2. 住户按“通话/呼叫”键与来访者双向对讲。
3. 住户在对讲状态下按“开锁”键开启电锁。
4. 按下“监视”键可监视门口情况。
5. 如果一户同时装有多台分机，按“通话/呼叫”键可与其它分机对讲。

振铃音乐选择操作说明

1. 按“监视”键5秒左右，系统进入音乐选择状态。
2. 当听到音乐声，按“功能”键转换音乐，按一下转换一曲(三曲循环)。
3. 转换好音乐按“监视”键确认，行则20秒后自动返回并保持设置前的音乐

振铃音量调整操作说明

1. 按“功能”键5秒左右，系统进入音量选择状态。
2. 当听到音乐声，按“监视”键调节音量，按一下调节一次(循环调节)。
3. 转换好音量按“功能”键确认，否则20秒后自动返回并保持设置前的音量。