

安装门口机的标准高度。

1. 将固定铁片从主机两侧的孔里穿出来, 固定在门上。




2. 用螺丝钉把底盖固定在墙上。



3. 将室内机挂在支架上并锁好; 接上电源。

门禁电源

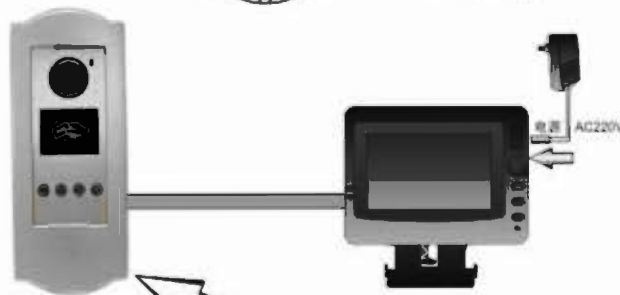

6、系统安装注意事项

- 室外主机到室内分机用RVV4芯线, 室内分机到下一台室内分机用RVV5芯线。
- 主机至电锁的导线截面积应大于或等于1平方毫米, 并且长度不得大于15米, 否则应加大导线面积。
- 将门口主机安装于良好的目视水平的高度, 建议高度为150cm(摄像头高度)。
- 不可将门口主机、室内主机安装在太阳直接曝晒、高温、雪霜、潮湿、化学物质腐蚀及灰尘太多的地方(标准温度0-45℃), 以免内部元器件受潮及其他杂物进入机内。
- 不能使用化学药品、清洁剂等擦洗机器表面。
- 不可将对讲系统安装在有强磁场的地方(如非屏蔽音箱附近)
- 不可将对讲系统安装在电磁干扰严重地方(如电动机旁)
- 不要安装在背景噪声大于65dB的地方, 否则室内机听筒噪声可能比较大。
- 安装过程中严禁带电操作。
- 所有连连接好后, 反复检查安装无误方可通电。
- 在通电时, 如发现有不正常情况, 应立即切断电源, 直至故障排除。
- 为了系统的稳定和以后的检修方便, 所有接线的线头不能放在管内或容易被水浸到的地方, 接头处应作焊锡处理后用热缩管包好并做好防水防潮处理。
- 非专业人员不得擅自打开机壳。
- 如系统不正常, 断电后请按《简单故障排除》分段检查。如未查明故障原因, 请通知代理销售商或厂家售后服务部, 切勿自行修理或更换元件而造成系统损坏。

直接式带门禁可视门口主机

安装使用说明书



(1-4)
可视4个按键门禁主机




(1-8)
可视8个按键门禁主机

感谢购买此产品

在使用产品前请仔细阅读说明书以保证产品正常使用

1、主机、分机结构

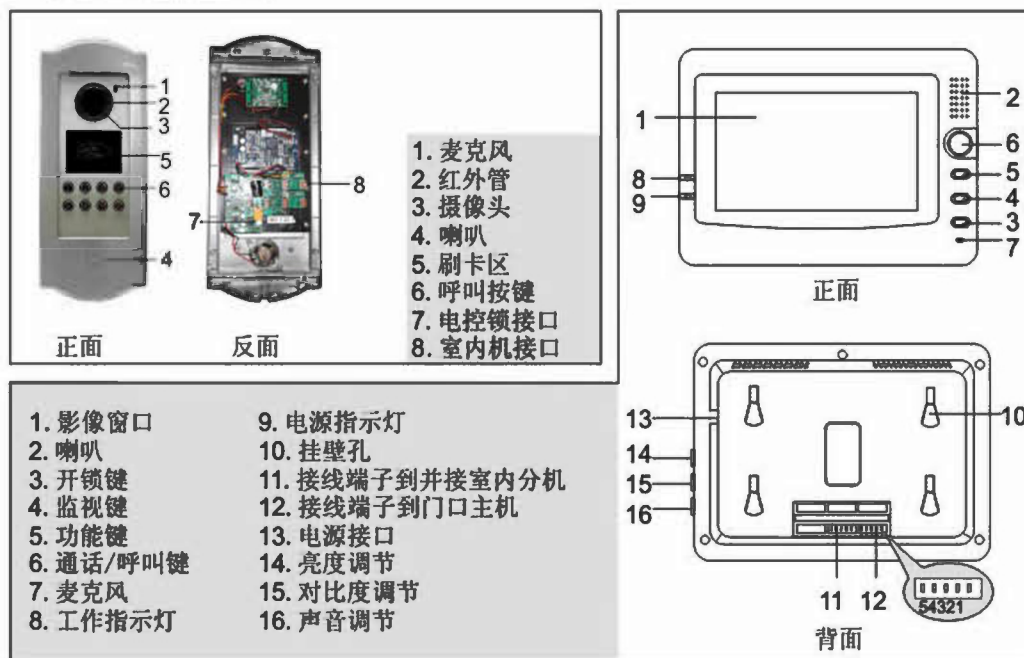

2、技术参数

室外机		
摄像头	1/3CCD	1/4CMOS
分辨率	420线	380线
照度	0.02LUX	0.1LUX
静态电流	≤60mA	
开锁电流	≤2000mA	
工作电压	DC10 ~14V	
工作温度	-10 ~60℃	
尺寸	150×360×50mm/132×312×39mm	

室外主机4芯线接分机

脚号	颜色	注释	备注
1	黄	视频	$\phi \geq 0.2\text{mm}$
2	黑	地	$\phi \geq 0.2\text{mm}$
3	蓝	音频	$\phi \geq 0.2\text{mm}$
4	红	电源	$\phi \geq 0.2\text{mm}$

室外主机2芯线电锁

脚号	颜色	注释	备注
1	红	开锁	$\phi \geq 0.1\text{mm}$
2	黑	地	$\phi \geq 0.1\text{mm}$

室内机

显示器	7" TFT	
分辨率	800×600	480×240
尺寸	229×162×33mm	
电源	DC14V 1.2A	
视频输入	1VP-P/75Ω	
铃声	和弦	
显示时间	30秒后切换到待机模式	
功耗	待机 ≥0.02W, 工作 ≥6W	
连接线	5芯	

室内分机5芯线


脚号	颜色	注释	备注
1	黄	视频	$\phi \geq 0.2\text{mm}$
2	黑	地	$\phi \geq 0.2\text{mm}$
3	蓝	音频	$\phi \geq 0.2\text{mm}$
4	红	电源	$\phi \geq 0.2\text{mm}$
5	绿	内部通信线	连多台分机时用

适配器


输入	AC	220V	50Hz
输出	DC	14V	1200mA
尺寸	45×80×52mm		

3、布线图


a. 直接式一户按键室外主机连接一台室内分机

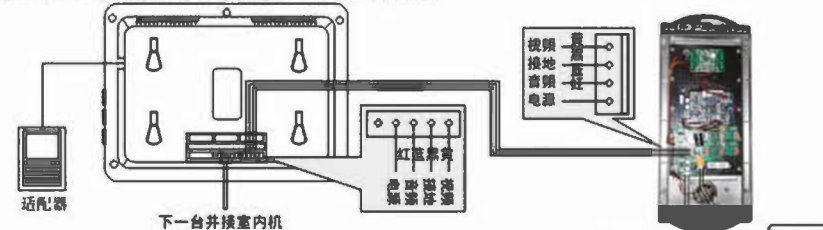

b. 直接式一户按键室外主机连接多台室内分机

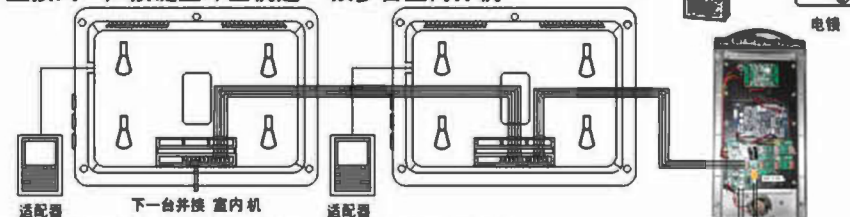

c. 直接式多户按键室外主机连接多台室内分机

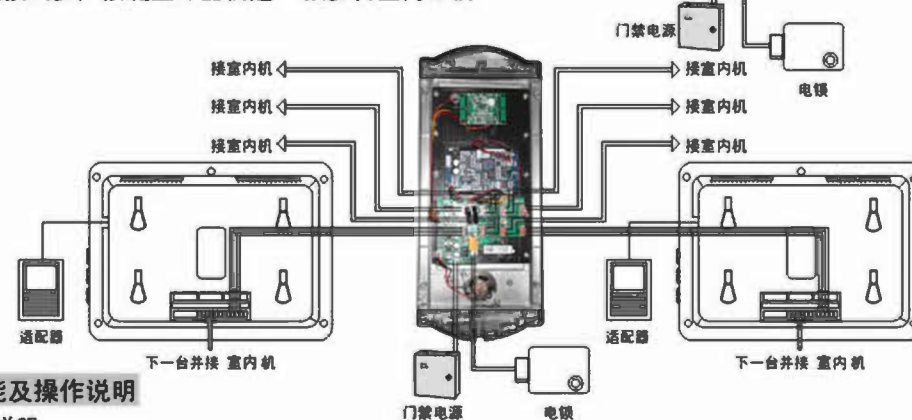

4、功能及操作说明

操作说明

1. 来访者按门口机“呼叫”键，分机响起振铃声，并显示来访者的图像。
2. 住户按“通话/呼叫”键与来访者双向对讲。
3. 住户在对讲状态下按“开锁”键开启电锁。
4. 按下“监视”键可监视门口情况。
5. 如果一户同时装有多台分机，按“通话/呼叫”键可与其它分机对讲。
6. 增加ID卡操作：先刷一下“增加管理卡”，“滴”声提示音后接着刷一下“空白卡”，再刷一下“增加管理卡”，此空白卡设置成有效使用卡。
7. 删除ID卡操作：先刷一下“删除管理卡”，“滴”声提示音后接着刷一下有效卡，再刷一下“删除管理卡”，此有效卡删除成空白卡。

振铃音乐选择操作说明

1. 按“监视”键5秒左右，系统进入音乐选择状态。
2. 当听到音乐声，按“功能”键转换音乐，按一下转换一曲(三曲循环)。
3. 转换好音乐按“监视”键确认，行则20秒后自动返回并保持设置前的音乐

振铃音量调整操作说明

1. 按“功能”键5秒左右，系统进入音量选择状态。
2. 当听到音乐声，按“监视”键调节音量，按一下调节一次(循环调节)。
3. 转换好音量按“功能”键确认，否则20秒后自动返回并保持设置前的音量。