

# 别墅型

## 安装使用说明书

# 可视分机套装

感谢购买此产品

在使用产品前请阅读说明书以保证产品正常使用

## 功能及操作说明

### 操作说明

- 1). 来访者按门口机“呼叫”键,分机响起振铃声,并显示来访者的图像。
- 2). 住户按“通话”键与来访者双向对讲。
- 3). 住户在对讲状态下按“开锁”键开启电锁。
- 4). 按下“监视”键可监视门口机情况,若再按“通话”键则可与门口机对讲,此时还可按“开锁”键开启电锁。
- 5). 如果一户同时装有多台分机,按“通话”键其它分机同时响起振铃声,按其中一台分机“通话”键可对讲,此时分机无图像,住户再按“通话”键即可挂机。

### 振铃音乐选择操作说明

长按“监视”键不松开,当听到音乐声后,再去按“功能”键,按一下键铃声换一首,确认好铃声后,再按“监视”键确认/退出选择,内置25首和弦铃声选择。

### 振铃音量调整操作说明

长按“功能”键不松开,当听到音乐声后,再去按“监视”键,按一下调节一次(大中小循环调节),再按“功能”键确认/退出。

### 一个键门口机带读卡设置

本操作需门口机带有刷卡功能方有效,并且在给室外机提供电情况下才可操作

#### 1). 管理卡功能:


方法:在设备“刷卡窗”刷一下“管理卡”→响“BIBI”两声→刷需要增加的用户→响“BI”一声(最多1000张)→不添加用户时再刷“管理卡”→响“BI”一声退出添加

#### 2). 刷卡开锁:


方法:将“用户卡”靠进刷卡窗口→响BI声→开启电锁。  
注意:损坏或丢失“管理卡”时,重身制作管理卡,请注意之前用户卡会被清空,

制作管理卡:打开后盖(非专业人员不得打开),背面左边角上跳冒将跳至短路针中间一组,通电在刷卡窗上刷空白卡,等数秒听滴一声退出,再将跳帽至最边上一个脚,管理卡制作成功。

## 门口机特征

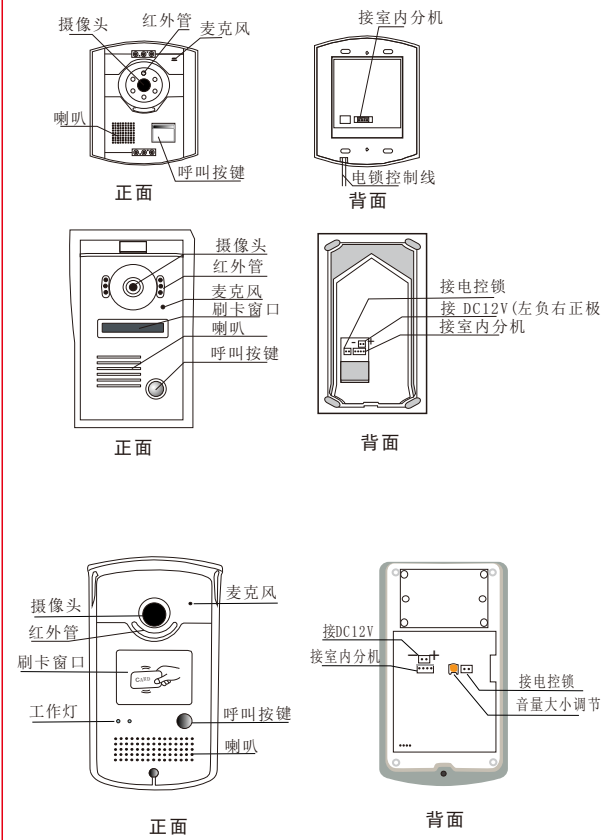


## 可视分机特征

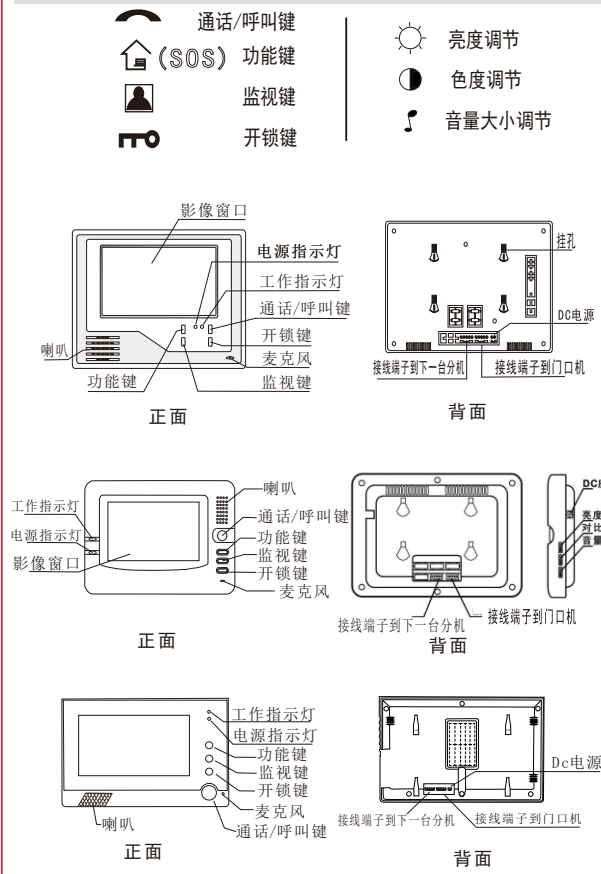


## 注意

1. 室外主机和室内分机应安放在干燥清洁的地方,以免内部元器件受潮及其他杂物进入机内;
2. 避免阳光直射摄像机,以免烧坏摄像机;
3. 不能使用化学溶剂、清洁剂等擦洗机器表面;
4. 非专业人员不得擅自打开机壳。

## 安装

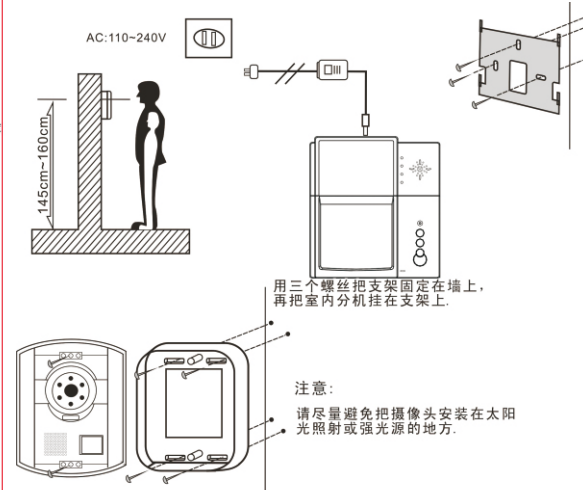

## 一台室外主机联接一台室内分机(带刷卡)

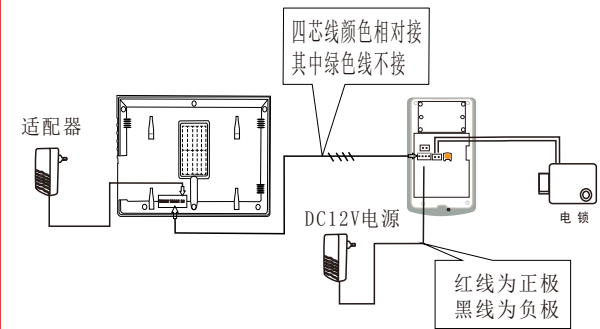

### 室外主机联线

| 脚号 | 颜色 | 注释 | □□        |
|----|----|----|-----------|
| 1  | 黄  | 视频 | Φ ≥ 0.2mm |
| 2  | 黑  | 地  | Φ ≥ 0.2mm |
| 3  | 蓝  | 音频 | Φ ≥ 0.2mm |
| 4  | 红  | 电源 | Φ ≥ 0.2mm |


### 主线引出2芯接电锁

| 脚号 | 颜色 | 注释 | 备注        |
|----|----|----|-----------|
| 1  | 红  | 开锁 | Φ ≥ 1.0mm |
| 2  | 黑  | 地  | Φ ≥ 1.0mm |


### 室内分机联线

| 脚号 | 颜色 | 注释   | 备注        |
|----|----|------|-----------|
| 1  | 黄  | 视频   | Φ ≥ 0.2mm |
| 2  | 黑  | 地    | Φ ≥ 0.2mm |
| 3  | 蓝  | 音频   | Φ ≥ 0.2mm |
| 4  | 红  | 电源   | Φ ≥ 0.2mm |
| 5  | 绿  | 内部呼叫 | 联多台分机时用   |

## 一台室外主机联接多台室内分机

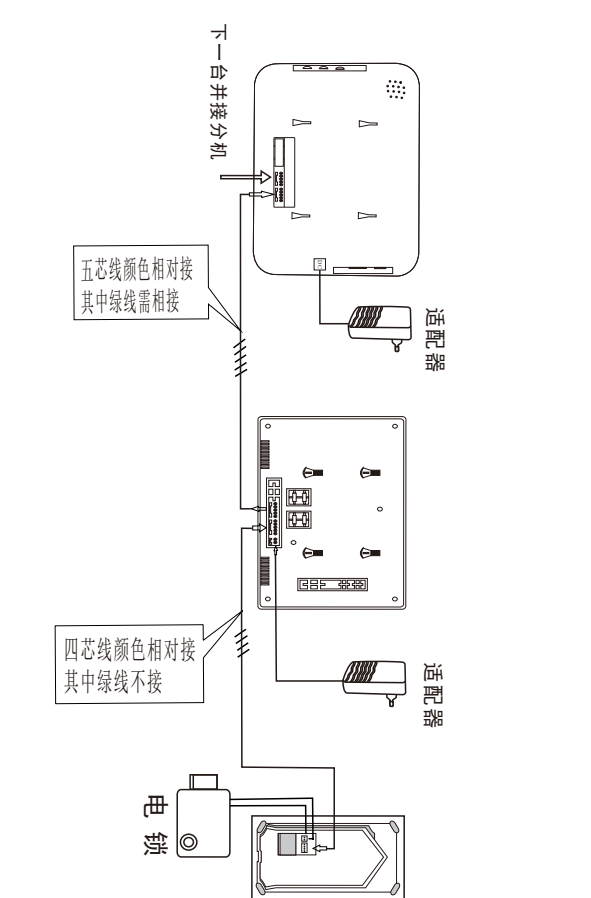

## 两台室外主机联接多台室内分机

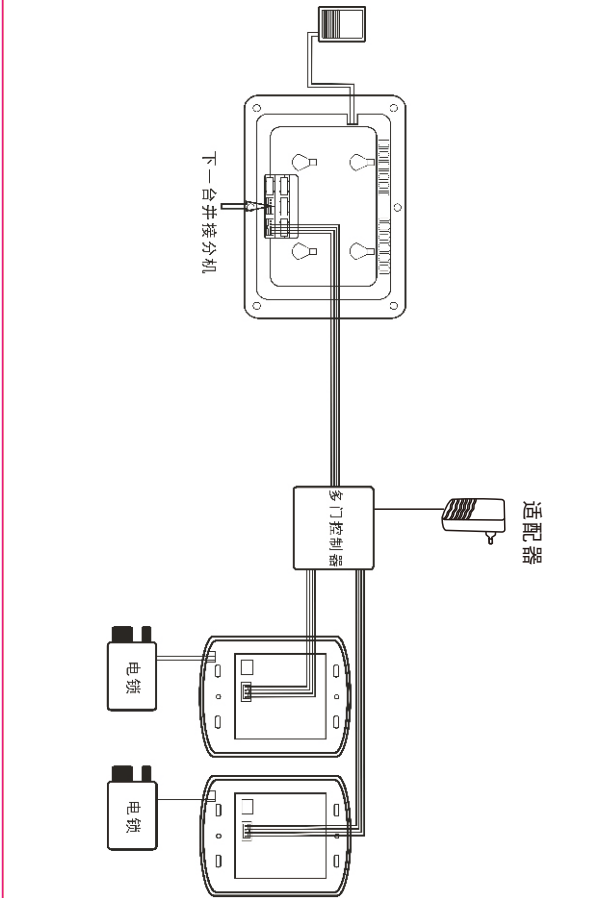

## 技术参数

### 摄像机(室外):

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| 摄像头 | 1/3CCD       | 1/4CMOS  |
| 分辨率 | 700 Line     | 420 Line |
| 照度  | 0.02LUX      | 0.1 LUX  |
| 光源  | 6 个红外发光管     |          |
| 电源  | 分机供电         |          |
| 尺寸  | 146X118X30mm |          |

### 可视分机:

|      |                       |               |
|------|-----------------------|---------------|
| 显示器  | 4 寸 CRT               | 4 寸 TFT       |
| 分辨率  | 400 Line              | 960×234pixels |
| 电源   | DC14V 1A              |               |
| 视频输入 | 1V <sub>p-p</sub> 75Ω |               |
| 铃声   | 25 首和弦自选              |               |
| 显示时间 | 30 秒                  |               |
| 功耗   | 待机: 0.2W;工作:8W        |               |
| 接线方式 | 接门口机4线,分机与分机之间5线      |               |
| 尺寸   | 192X213X54mm          |               |

### 适配器:

|    |                        |
|----|------------------------|
| 输入 | AC 110V~220V 60Hz~50Hz |
| 输出 | DC 14V 1000mA          |
| 尺寸 | L80×W55×H46mm          |

## 技术参数

### 针孔摄像机(室外):

|     |             |          |
|-----|-------------|----------|
| 摄像头 | 1/3CCD      | 1/4CMOS  |
| 分辨率 | 420 Line    | 380 Line |
| 照度  | 0.02LUX     | 0.1 LUX  |
| 光源  | 6 个红外发光管    |          |
| 电源  | 分机供电        |          |
| 尺寸  | 69X160X27mm |          |

### 7寸/8寸屏幕可视分机:

|      |                       |              |
|------|-----------------------|--------------|
| 显示器  | 7 寸 TFT               | 8 寸 TFT      |
| 分辨率  | 800*480 Line          | 800*600 Line |
| 电源   | DC14V 1A              |              |
| 视频输入 | 1V <sub>p-p</sub> 75Ω |              |
| 铃声   | 25 首和弦自选              |              |
| 显示时间 | 30 秒                  |              |
| 功耗   | 待机 0.2W;工作 8W         |              |
| 接线方式 | 接门口机4线,分机与分机之间5线      |              |
| 尺寸   | 1) 192X213X50mm       |              |
|      | 2) 241X185X28mm       |              |
|      | 3) 230X180X18mm       |              |
|      | 4) 229X165X33mm       |              |
|      | 5) 229X165X29mm       |              |