



# 福昕PDF编辑器

• 永久 • 轻巧 • 自由

升级会员

批量购买



**永久使用**

无限制使用次数



**极速轻巧**

超低资源占用，告别卡顿慢



**自由编辑**

享受Word一样的编辑自由




扫一扫，关注公众号


注意事项：1.上电时先改开锁方式否则损坏导致会开锁不了。  
2.注意电源正负极

## 8. 产品设置说明(所有功能设置需输入管理密码):

### a. 修改管理密码




### b. 设置公共开锁密码(注:只能修改覆盖不能删除)




### c. 存储用户指纹




### d. 删除单个指纹（注意:添加指纹前登记序号）

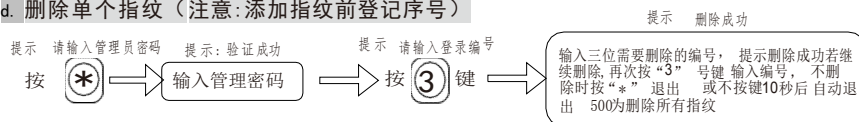


### e. 修改开锁时间（即为延时关门时间）



### f. 添加用户卡(刷卡功能需要另订制有效)

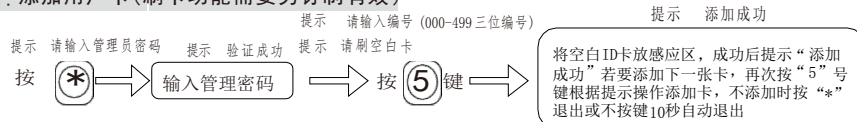

### g. 删除单个ID用户卡




### j. 编开锁方式



# 别墅型免提可视对讲门铃

## 指纹刷卡一体机

### 安装使用说明书

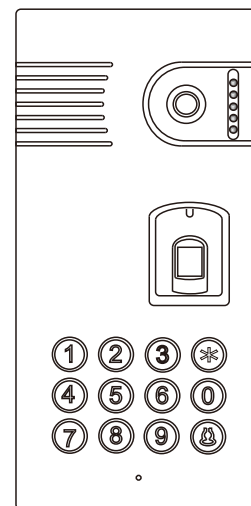

感谢购买此产品






在使用产品前请阅读说明书以保证产品正常使用

1、产品功能


可视指纹机是一款采用指纹感应和密码进行出入管制，内部集成了可视对讲电路，连接室机分机可实现对讲功能，使用简单，性能可靠。

- 铝合金拉丝面板，不锈钢按键，更美观耐用；
- 四种开门方式（指纹、刷卡、密码、远程开门）；
- 可连室内彩色分机，实现视频对讲和开门功能；
- 具有红外夜视，防水功能；
- 数字键具有智能灯光补偿；

2、使用说明:

- 1). 来访者按门前机“”键, 分机响起振铃声，并显示来访者的图像。
- 2). 住户按“”键与来访者双向对讲，此时还可按“”键开启电锁。
- 3). 按下“”键可监视门前机情况，若再按“”可与门前机通话。
- 4). 已添加用户指纹贴放在指纹感应区，提示请随手关门，同时开启电锁。
- 5). 用户输入6位密码 + “\*”键，或刷卡感应区刷ID卡，提示请随手关门，同时开启电锁。

3、产品结构

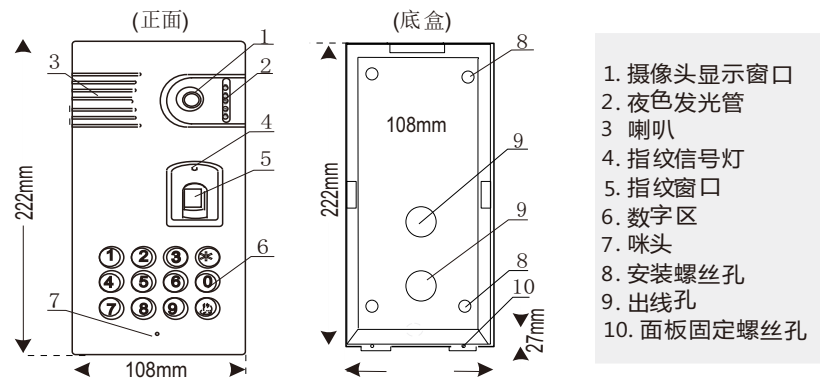


4、产品主要参数


主要参数		指纹参数	
摄像头	1/3CCD	用户容量	500枚
分辨率	800线	采集时间	< 1 秒
照度	0.02LUX	认假率	<0.001%
工作电压	DC12V±10%	拒真率	< 1.0%
工作电流	<260mA	比对时间	< 1 秒
重量	220g	工作环境	-30℃~+70℃
相对湿度	20%~80%	动态电流	< 2.00mA
预埋尺寸	222mm(L)×108mm(W)×27mm(H)	静态电流	<20uA
尺寸	222mm(L)×108mm(W)×31mm(H)	标准键盘	1 2个键盘

刷卡参数	
用户容量	500PCS
卡类型	EN4100卡或所有ID兼容卡
读卡距离	5-10厘米
工作温度	-40℃~+60℃
工作电流	60mA~80mA

5、接线示意图

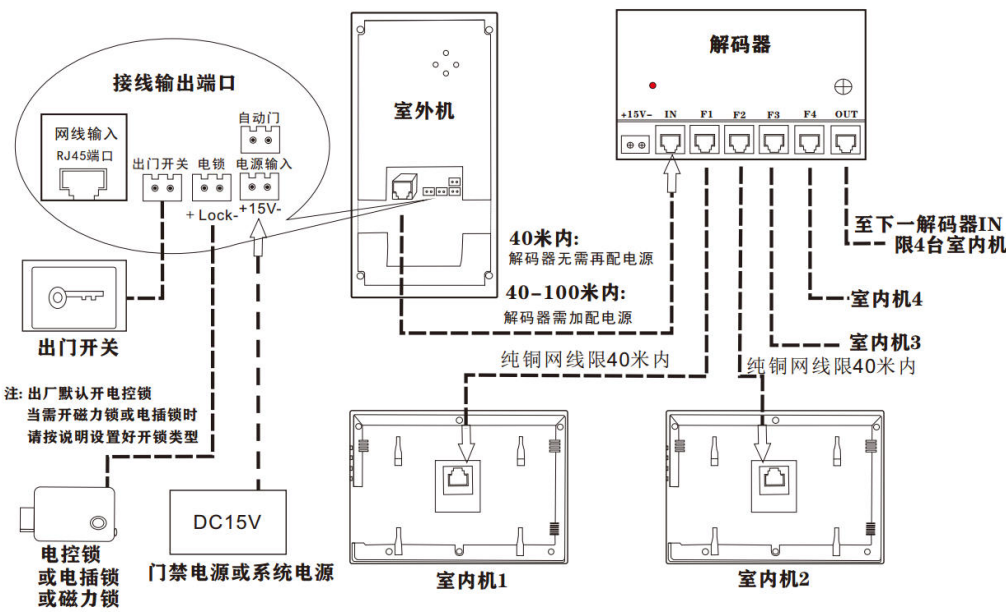

6、二拖多接线示意图

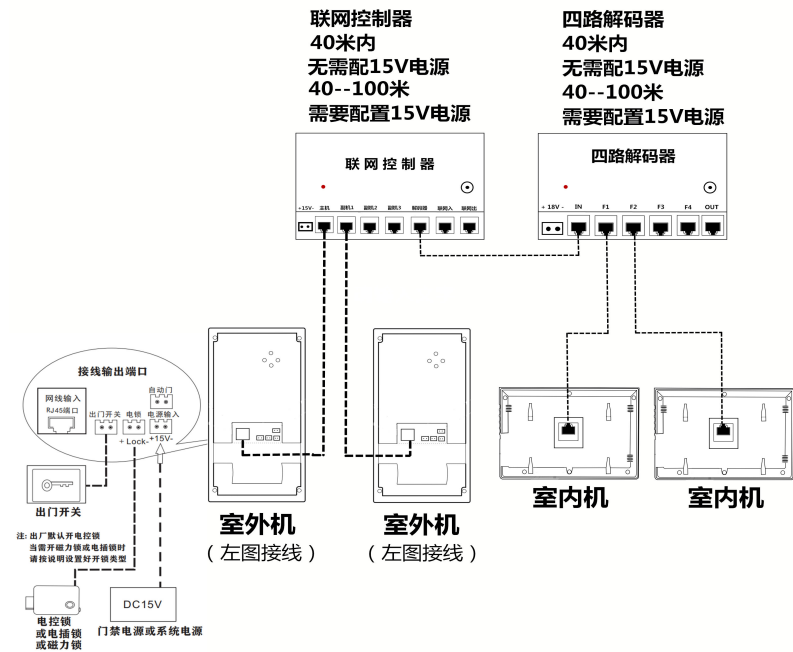

## 7. 编分机房号（带解码器）

出厂时，解码器F1~F2端口的默认房号依次为“101”、“102”、“103”和“104”，实际应用时需要设置房号，设置步骤如下。

1. 解码器“IN”端口与主机连接，“OUT”端口接或不接解码器以及“F1、F2、F3、F4”端口接或不接分机均可。给主机和解码器通电。
2. 按住解码器“SET”键不放，约1.5秒后解码器的指示灯先熄灭后闪烁，这时解码器已进入房号设置状态，松开按键。

### 3. 呼叫模式选择

**一键群呼模式：**首先按住解码器复位按钮set键，使小红灯闪烁。

将室外机与解码器与室内机相连接，按室外机门铃键呼叫一次（室内机响铃显示画面），再按门铃键挂断（室内机熄屏）。重复此操作4次。解码器小红灯常亮为设置成功。

**呼叫房号模式：**首先按住解码器复位按钮set键，使小红灯闪烁。


将室外机与解码器与室内机相连接，按室外机按键101再按门铃键呼叫一次（室内机响铃显示画面），再按门铃键挂断（室内机熄屏）。重复此操作分别对应房号101--102--103--104（房号可随意设置，房号设置必须全部填写）。解码器小红灯常亮为设置成功。

4. 4个房号全部设置完毕，解码器延时3秒后自动进入正常工作模式，指示灯常亮。此处延时的目的，是给第4个端口的分机一些响铃时间。

### 5. 联网控制器（该操作设置只适用于整套系统带有该设备的情况下）

室外机数字键盘按“\*”键，进入管理系统输入管理密码，再按7号键，室外机语音提示“请输入登陆编号”，这时请输入“1111”编号，对应于联网控制器的“主机”端口为1号设备。如还需添加另外一台室外机，则进行上面操作，输入“1112”编号，对应于联网控制器的“副机1”端口为2号设备。依照上面操作，“1113”编号对应“副机2”端口为3号设备，“1114”编号对应“副机3”端口为4号设备。  
注：一台联网控制器最多连接4台室外机

## 8、门口机安装

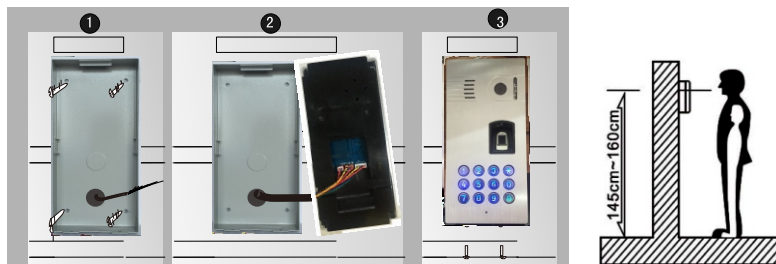

9、入网设置添加设备

- 1. 首先下载“涂鸦智能”APP（安卓各大应用商场均可下载，IOS为APP STORE）
- 2. 进入“涂鸦智能”APP，已有账户可以直接登陆，没有账户可以创建新账户
- 3. 创建新账户注册直接输入当前手机号码即可
- 4. 登陆刚刚创建的账户
- 5. 点击左上角创建家庭
- 6. 输入所创家庭基本信息
- 7. 在本家庭中点击添加设备
- 8. 点第一个（插座）即可
- 9. 点击确认指示灯在快闪
- 10. 连接家中的WIFI网络，输入家中的WIFI密码，点击确认
- 11. 这个时候在主机上面按\*号建--输入管理员密码（初始密码123456）---按8大约1分钟左右设备添加成功会有提示，主界面就会存在设备
- 12. 如果设备提示“添加失败”，则检查网络是否为2.4G频段常用网络。



(图1)



(图2)



(图3)



(图4)



(图5)



(图6)



(图7)



(图8)



(图9)



(图10)



(图11)