


## 5、产品设置说明(所有功能设置需输入管理密码):


### a. 修改管理密码




### b. 设置公共开锁密码(注: 只能修改覆盖, 不能删除)




### c. 存储用户指纹



### d. 删除单个指纹(注意: 添加指纹前登记序号)




### e. 删除所有指纹(但管理密码不删除)




### f. 修改开锁时间(即为延时关门时间)



### g. 添加用户卡(刷卡功能需要另订制有效)



### h. 删除单个ID用户卡



注意: 非专业人员不得擅自打开机壳, 若管理密码忘记了, 短接一下RST到短路针脚, 同时提示设置成功, 恢复出厂密码“123456”。(参见产品结构背面图)

## 6、使用说明:


- 1). 来访者按门前机“**[{}**”键, 分机响起振铃声, 并显示来访者的图像。
- 2). 住户按“**[^]**”键与来访者双向对讲, 此时还可按“**[no]**”键开启电锁。
- 3). 按下“**[人]**”键可监视门前机情况, 若再按“**[^]**”可与门前机通话。
- 4). 用户指纹贴放在指纹感应区, 提示请随手关门, 同时开启电锁。
- 5). 用户输入6位密码 + “\*”键, 或刷卡感应区刷ID卡, 提示请随手关门, 同时开启电锁。

# 别墅型免提可视对讲门铃

## 指纹刷卡一体机

SMT-FZ3

### 安装使用说明书

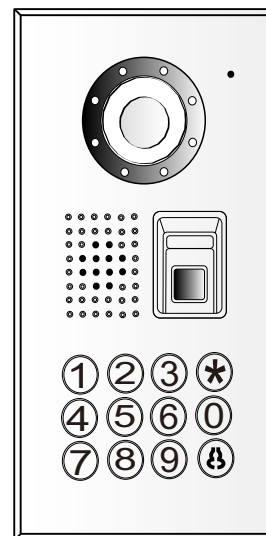

感谢购买此产品


在使用产品前请阅读说明书以保证产品正常使用

## 1、产品功能


可视指纹机是一款采用指纹感应和密码进行出入管制，内部集成了可视对讲电路，连接室内分机可实现对讲功能，使用简单，性能可靠。

- 铝合金拉丝面板，不锈钢按键，更美观耐用；
- 四种开门方式（远程开锁、指纹、刷卡、密码开门、）；
- 两组信号输出，一组为继电器输出，二组为PUSH（低电平）输出）；
- 可连室内彩色分机，实现视频对讲和开门功能；
- 具有红外夜色，防水功能；
- 数字键具有智能灯光补偿；

## 2)、产品结构

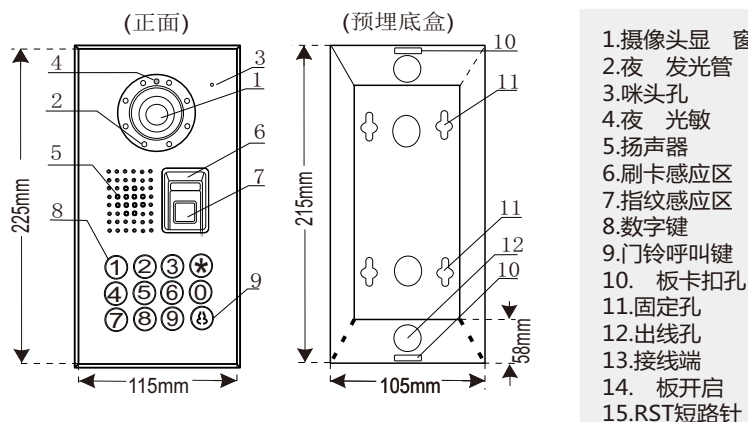

(背面)

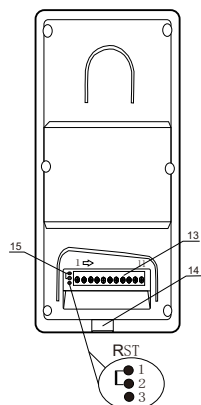

接线端子说明:

1. 视 频--Video 2. 地 线--GND 3. 音 频线--Audio 4. 音 频电源--B+	接室内分机
5. 门 口机电源DC12V 6. 电 源地线DC负极 7. PUSH 8. 继 电器常开NO 9. 继 电器公共端COM 10. 继 电器常闭NC 11.OPEN	接门磁

## 3、产品主要参数

主要参数

摄 像 头	1/3CCD
分 辨 率	700线
照 度	0.02LUX
工作电压	DC12V±10%
工作电流	<260mA
重 量	220g
相对湿度	20%-80%
预埋尺寸	215mm (L) × 105mm (W) × 58mm (H)
尺 寸	225mm (L) × 115mm (W) × 64mm (H)


刷卡参数

用户容量	400PCS
卡类型	EN4100卡或所有ID兼容卡
读卡距离	5-10厘米
工作温度	-40℃+60℃
工作电流	60mA 80mA

指纹参数

用户容量	100枚
采集时间	< 1 秒
认假率	<0.001%
拒真率	< 1. 0 %
比对时间	< 1 秒
工作环境	-30℃+70℃
动态电流	< 2 00mA
静态电流	<20uA
标准键盘	1 2个键盘

## 4、接线示意图

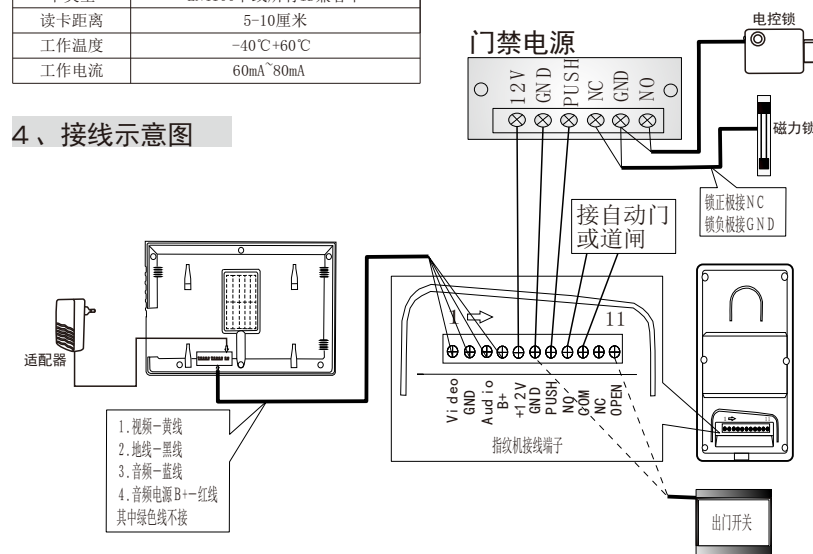

## 5、门口机安装

